

Table des Matières

Introduction et comment nous contacter	1
Systèmes requis	2
Eléments de base pour l'utilisation de l'AlphaSmart 3000	3
Saisie de texte	3
Transfert de texte	3
Terminer la procédure	4
Vue d'ensemble des câbles et de l'infrarouge	4
Pour les PC	4
Pour les Mac	4
Infrarouge	5
Autres câbles optionnels	5
Installation des câbles	6
Câble USB	6
Câble Y pour PC	7
Câble Y pour Mac	9
Réglage de l'infrarouge	10
Boutons de la rangée supérieure	11
Autres fonctions	13
Liste des commandes clavier spéciales	19
Caractères internationaux spéciaux	21



Introduction

Le but de ce guide est de servir de référence rapide pour l'utilisation de votre AlphaSmart. Vous pourrez trouver des instructions supplémentaires et plus approfondies sur tout aspect de votre AlphaSmart 3000 ou de ses accessoires en visitant le site web d'AlphaSmart à :

<http://www.alphasmart.com/france>

et en consultant le manuel AlphaSmart 3000 complet en ligne à :

<http://www.alphasmart.com/languages/french/downloads/manual.html>

Comment nous contacter

Services AlphaSmart

Veillez contacter notre Centre de Service Technique au 01.55.17.40.76 pour toutes questions ou problèmes d'ordre technique. Vous pouvez également nous contacter par e-mail à fr-sav@alphasmart.com

Pour demander le prêt d'un clavier AlphaSmart, appelez le 01.55.17.40.76 ou envoyez un e-mail à fr-pret@alphasmart.com ou contactez un distributeur AlphaSmart.

Pour toutes informations d'ordre général ou questions relative à la vente, envoyez un e-mail à fr-info@alphasmart.com

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite de quelque manière qu'il soit, que ce soit intégralement ou en partie, et pour quelque raison qu'il soit sans la permission écrite d'AlphaSmart, Inc.

Copyright © 2001 AlphaSmart, Inc. Tous droits réservés.

Apple, le logo Apple, Apple IIGS, AppleWorks, iMac et Macintosh sont des marques déposées de Apple Computer, Inc. Classic est une marque déposée détenue par Apple Computer, Inc. Apple Desktop Bus, Performa, et PowerBook sont des marques déposées de Apple Computer, Inc. Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation. IBM est une marque déposée de International Business Machines.

Créé en septembre 2001. Version MAN-FR30B

N.B. : *Par souci de simplicité, les abréviations suivantes seront utilisées dans ce guide:*

PC	Tout ordinateur compatible IBM fonctionnant sous Windows ou OS/2
Mac	Tout ordinateur Apple Macintosh
IR	Infrarouge
AlphaSmart	AlphaSmart 3000

Systemes requis

L'AlphaSmart 3000 fonctionne avec tout ordinateur portable ou de bureau muni d'un clavier externe ou d'un port USB, compatible IBM ou bien Apple® Macintosh, iMac, iBook, ou IIGS.

L'AlphaSmart fonctionne avec les ordinateurs compatibles IBM, dont les modèles PC AT, PS/2, 286, 386, 486 et Pentium (AlphaSmart n'est compatible ni avec les anciens PC modèles XT ni avec les modèles portables démunis de port clavier externe ou de port USB avec Windows 98 ou version plus récente). L'AlphaSmart est compatible avec toutes les versions de OS/2, et avec la plupart des versions de Windows. Pour pouvoir se connecter au port USB d'un PC, le PC doit fonctionner sous Windows, version 98 ou plus récente. Windows NT n'est pas compatible avec USB, mais l'AlphaSmart 3000 est cependant compatible avec Windows NT en le connectant à l'ordinateur via un câble Y pour PC.

L'AlphaSmart fonctionne avec tout ordinateur Apple (ou clone Mac) équipé d'un port Apple Desktop Bus™ (ADB) ou d'un port USB. Il est compatible avec tous les logiciels sous système d'exploitation Macintosh (OS), versions 6.0.x et plus récentes.

Éléments de base pour l'utilisation de l'AlphaSmart 3000

Étape Un - Saisie de texte

1. Démarrez l'AlphaSmart en pressant la touche **marche/arrêt** et commencez à saisir votre texte. Le texte apparaît à l'écran.
2. Utilisez les **touches fléchées** du clavier pour déplacer le curseur dans le texte.
3. Utilisez la **touche suppr** pour effacer.
4. Pour passer d'un fichier à l'autre, appuyez sur la touche **fich 1** pour passer au fichier 1, sur la touche **fich 2** pour passer au fichier 2 et ainsi de suite, jusqu'au fichier 8.
5. Lorsque vous avez terminé, éteignez l'AlphaSmart. Le texte sera automatiquement sauvegardé dans tous les fichiers utilisés.

Étape Deux - Transfert de texte vers un ordinateur

1. Démarrez le PC ou Mac.
2. Lancez une application de traitement de texte et créez un nouveau fichier dans cette application. Assurez-vous que le curseur clignote dans cette application.
3. Sur votre AlphaSmart, ouvrez le fichier contenant le texte que vous désirez envoyer.
4. Suivez les instructions correspondant à votre situation:
 - a. **PC:** Connectez votre AlphaSmart au PC à l'aide d'un câble Y pour PC ou d'un câble USB.
 - b. **Mac:** Connectez votre AlphaSmart au Macintosh à l'aide d'un câble Y pour Mac ou d'un câble USB.
 - c. **Infrarouge:** Lancez AlphaBeam sur votre Mac ou PC puis faites du programme d'entrée de texte que vous avez déjà ouvert la fenêtre active en cliquant une fois dessus. Pointez l'émetteur infrarouge de l'AlphaSmart en direction de l'émetteur-récepteur IR - à une distance entre 10 centimètres et 1 mètre.

5. Appuyez sur la touche **envoi** de votre AlphaSmart. Le texte s'affichera à l'écran de votre PC ou Mac.

Etape Trois - Terminer la procédure

1. Déconnectez l'AlphaSmart de l'ordinateur
2. Sur le PC ou Mac, formatez, imprimez et/ou sauvegardez le nouveau fichier si vous le désirez.
3. Sur l'AlphaSmart, si vous désirez effacer le texte, appuyez sur la touche **eff fich**.
4. Eteignez l'AlphaSmart.

Vue d'ensemble des câbles et de l'infrarouge

L'AlphaSmart 3000 (version non IR) requiert un câble afin d'envoyer du texte à votre ordinateur. Les câbles suivants sont disponibles à ce but :

Pour le PC

1. **Câble Y pour PC:** Se connecte au port clavier de votre ordinateur (PS/2 et 5 broches), pour une utilisation avec toutes les versions de Windows dont 3.x, 95 et NT. Ce câble n'est disponible que par l'intermédiaire d'AlphaSmart ou de l'un de ses distributeurs.
2. **Câble USB:** Se connecte au port USB de votre ordinateur. Pour utiliser ce câble, votre ordinateur doit fonctionner sous Windows 98, ME, 2000, XP ou plus récent (avec la seule exception de Windows NT qui ne supporte pas USB). Il peut également être utilisé pour transférer des SmartApplets sur votre AlphaSmart.

Pour le Mac

1. **Câble Y pour Mac:** Se connecte au port ADB de votre ordinateur. Ce câble n'est disponible que par l'intermédiaire d'AlphaSmart ou de l'un de ses distributeurs.
2. **Câble USB:** Se connecte au port USB de votre ordinateur. Ce câble doit être utilisé si votre ordinateur

ne possède que des ports USB (iMacs ou plus récents) et que vous avez un AlphaSmart 3000. Il peut également être utilisé pour transférer des SmartApplets sur votre AlphaSmart.

Version Infrarouge AlphaSmart 3000

L'AlphaSmart utilise une interface IrDA aux normes industrielles. Vous pouvez acquérir un émetteur-récepteur IR AlphaSmart pour votre PC ou Mac au lieu d'un câble. Cet émetteur-récepteur se connecte au port série COM de votre PC ou au port imprimante ou modem de votre Mac. (Votre IR AlphaSmart enverra quand même du texte par câble si vous choisissez d'en acheter un).

Autres câbles optionnels

Câble imprimante parallèle

Ce câble permet à votre AlphaSmart d'imprimer directement sur la plupart des imprimantes connectées en parallèle. Ce câble n'est disponible que par l'intermédiaire d'AlphaSmart ou de l'un de ses distributeurs.

Câble imprimante série/ Câble de mise à jour pour Mac

Ceci est un câble série standard à 8 broches. Ce câble permet à votre AlphaSmart d'imprimer directement sur la plupart des imprimantes d'interface série. Il vous permet également d'installer de nouveaux SmartApplets d'un Mac avec port série sur l'AlphaSmart.

***N.B. :** Pour une liste à jour des imprimantes compatibles, veuillez consulter la page suivante sur notre site web : http://www.alphasmart.com/support/printer_list_3000.html*


Câble de mise à jour pour PC

Utilisez ce câble lorsque vous désirez installer un nouveau SmartApplet d'un PC sur votre AlphaSmart via le port série COM.

Installation des câbles

Câble USB

Utilisez ce câble pour connecter votre AlphaSmart 3000 à un ordinateur ayant un système d'exploitation supportant les USB et ayant des ports USB.

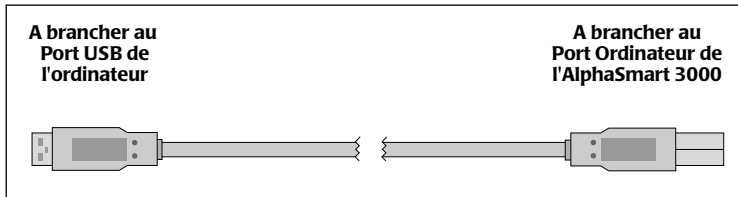


Branchez simplement l'extrémité rectangulaire du câble USB dans le port USB de l'ordinateur (soit sur le moniteur, sur un hub USB, ou sur certains claviers USB). Connectez alors l'autre extrémité, plus petite et presque semi-carrée, au port de l'AlphaSmart.


La première fois que vous connectez un AlphaSmart au port USB sur un PC, Windows affichera une série d'écrans afin d'installer le driver nécessaire pour supporter l'AlphaSmart. Cliquez simplement sur le bouton « Suivant » à chaque écran jusqu'à ce que la procédure soit terminée. Il vous faudra peut-être alors redémarrer votre PC.

Câble Y pour PC

1. Eteignez votre ordinateur.
2. Débranchez le clavier de l'ordinateur et déterminez s'il s'agit d'un connecteur à 5 broches (assez gros) ou d'un Mini-DIN à 6 broches (plus petit et plus courant).
 - a. Si le clavier a un connecteur Mini-DIN à 6 broches : Branchez l'extrémité orange du câble Y pour PC au port clavier à l'arrière de votre ordinateur. Ensuite, branchez le câble du clavier de l'ordinateur à l'extrémité orange du câble adaptateur de 8 pouces. Branchez ensuite l'extrémité mauve du câble adaptateur à l'extrémité mauve du câble Y pour PC (voir ci-dessous).

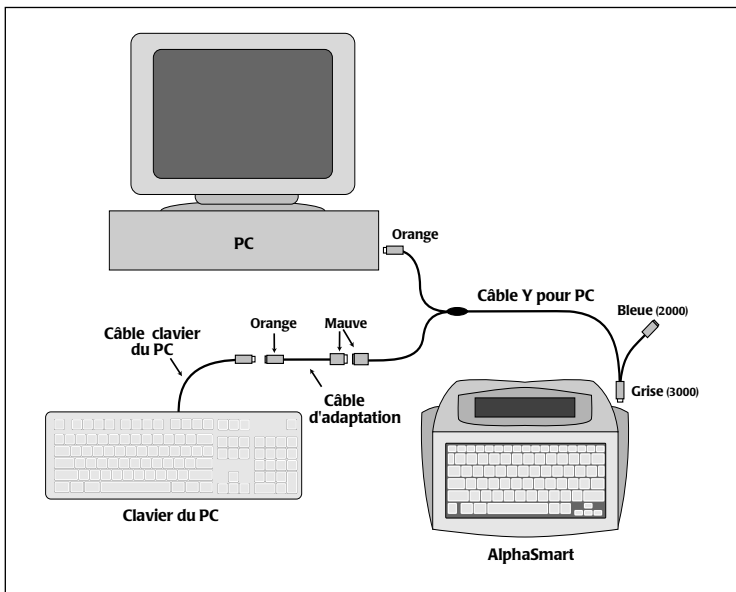

- b. Si le clavier a un connecteur à 5 broches :
Branchez l'extrémité orange du câble adaptateur à l'extrémité orange du câble Y pour PC. Ensuite, branchez l'extrémité mauve du câble adaptateur PC au port clavier à l'arrière de votre ordinateur. Puis branchez le câble clavier de l'ordinateur à l'extrémité mauve du câble Y pour PC (voir ci-dessous).

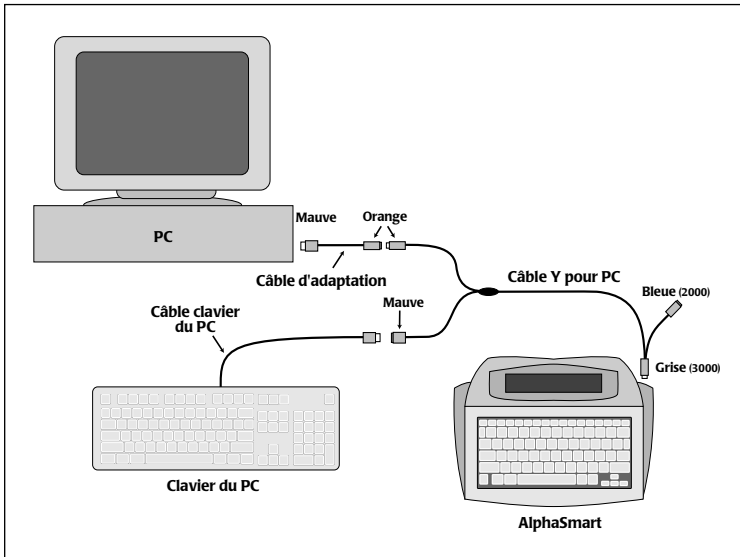


3. Branchez l'extrémité grise au port ordinateur à la droite de votre AlphaSmart.
4. Avec le câble Y pour PC installé, démarrez l'ordinateur, attendez qu'il soit complètement démarré puis testez le bon fonctionnement de votre clavier. L'AlphaSmart et votre clavier PC devraient être en mesure d'entrer du texte dans un document (comme par ex. MS Word, Excel, PowerPoint, etc.).

N.B. : l'extrémité bleue du câble Y pour PC est utilisée pour connecter de plus vieux modèles AlphaSmart (2000s ou Pros).

Attention : Gardez toujours le câble Y pour PC installé. Si vous devez le débrancher, faites-le lorsque l'ordinateur est éteint.

Câble Y pour Mac

1. Débranchez la souris de votre clavier.
2. Insérez l'extrémité verte du câble Y pour Mac dans le port ADB de votre clavier d'où vous venez de débrancher la souris.
3. Branchez votre souris sur l'extrémité rouge du câble Y pour Mac.
4. L'extrémité grise devra être branchée au port ordinateur à la droite de votre AlphaSmart.

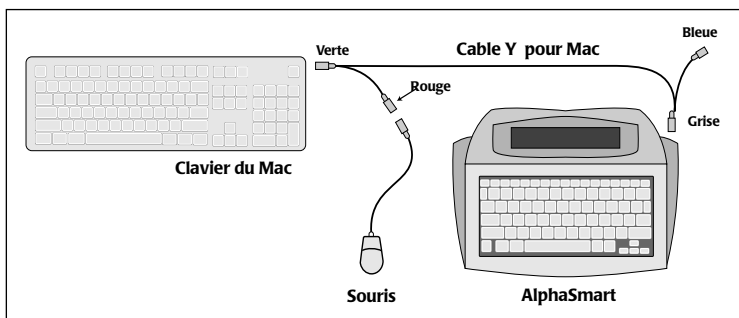

N.B. : l'extrémité bleue du câble Y pour Mac est utilisée pour connecter de plus vieux modèles AlphaSmart (2000s ou Pros).

Réglage de l'infrarouge

1. Eteignez votre ordinateur.
2. Si vous avez un émetteur-récepteur de série et un **PC**, branchez l'émetteur-récepteur à l'un des ports COM de votre ordinateur. Si vous avez un **Mac**, branchez l'émetteur-récepteur de série au port modem ou imprimante.
3. Installez le logiciel AlphaBeam à partir du CD-Rom ou téléchargez-le à partir de notre site web à www.alphasmart.com. Utilisez l'assistant d'installation, en suivant les instructions et en faisant les sélections appropriées. Vous trouverez des instructions plus détaillées sur notre site web ou sur le CD-Rom dans le document AlphaBeam.doc.

Au cours du processus d'installation, vous devrez choisir le type de support infrarouge requis : « AlphaSmart seulement » ou « Drivers Windows ». Si vous choisissez « Drivers Windows », l'un des écrans demandera le nom du fabricant et le numéro de modèle de votre émetteur-récepteur IR. Le fabricant est « ACTiSYS » et le numéro de modèle est « Interface sans-fil infrarouge ACT-IR220L ».
4. Une fois l'installation complète, redémarrez votre ordinateur, lancez AlphaBeam puis ouvrez un document de traitement de texte sur la fenêtre AlphaBeam.
5. Sur l'AlphaSmart, ouvrez le fichier que vous désirez envoyer à votre ordinateur et pointez votre AlphaSmart vers l'émetteur-récepteur IR et pressez la touche **envoi** de l'AlphaSmart. Patientez quelques instants, 10 secondes maximum, et votre texte devrait apparaître dans le document de traitement de texte.

Boutons de la rangée supérieure

Boutons Fichiers 1-8

Votre AlphaSmart 3000 supporte 8 fichiers, chacun desquels aura une capacité maximum de 12 pages et demie de texte avec interligne simple ou environ 25 KO. Ceci offre une capacité de stockage totale de 100 pages ou 200.000 caractères. Cette structure de fichier est prévue pour supporter des usagers multiples ou pour permettre à un utilisateur unique d'organiser son travail en chapitres ou sections.

Bouton Impression

Ce bouton est utilisé lorsque vous désirez envoyer le contenu d'un fichier directement à une imprimante. Connectez un câble série ou parallèle AlphaSmart à votre imprimante, assurez-vous que l'imprimante est allumée puis connectez le câble au port imprimante de l'AlphaSmart. Appuyez alors sur **impr**.

Bouton Orthographe

Appuyer sur Orthographe contrôlera l'orthographe du contenu du fichier actif et offrira des suggestions pour les mots incorrects ou permettra à l'utilisateur de modifier, ignorer ou de voir le mot en contexte. Le contrôle de l'orthographe peut être désactivé/activé en appuyant sur **⌘-alt-orthographe** et en entrant le mot de passe principal. Vous ne pouvez recevoir le mot de passe principal qu'en appelant le service d'Assistance Technique au 01.55.17.40.76, mais assurez-vous d'avoir les informations relatives à votre enregistrement à portée de la main.

Bouton Rechercher

La fonction recherche vous permet d'entrer tout caractère, mot ou phrase (jusqu'à 16 caractères) et de rechercher cette entrée dans le fichier actif ou dans les 8 fichiers simultanément. Une fois que le texte a été trouvé, continuez la recherche en appuyant sur **⌘-G**

Bouton Eff Fich

Appuyez sur ce bouton lorsque vous désirez effacer le contenu du fichier actif. Appuyer sur **maj-ctrl-⌘-eff fich** simultanément effacera les 8 fichiers d'un coup. Si un fichier

est effacé accidentellement, il existe plusieurs options pour récupérer les données. (Voir Commandes Clavier à la fin de ce guide). Pour effacer de manière permanente un fichier, appuyez sur **alt-⌘-eff fich**.

Boutons Pos I et Fin

Le bouton pos I déplace le curseur au début du document, alors que le bouton Fin déplace le curseur à la fin du document.

Bouton Applets

SmartApplets pour l'AlphaSmart 3000

Les SmartApplets sont des mini-applications complétant les fonctionnalités de l'AlphaSmart pour la saisie au clavier, des gabarits, les tests, l'e-mail et autres fonctions. Les SmartApplets peuvent être téléchargés uniquement sur l'AlphaSmart 3000 (PAS sur l'AlphaSmart Pro ou l'AlphaSmart 2000). Veuillez contacter le service d'Assistance Technique au 01.55.17.40.76 ou visitez www.alphasmart.com/france pour les toutes dernières informations et mises à jour.

Pour changer de SmartApplets, appuyez sur la touche applet et utilisez les touches fléchées haut et bas pour sélectionner un autre applet.

SmartApplets Disponibles :

AlphaWord SmartApplet: le traitement de texte intégré avec de nombreuses fonctions telles que le contrôle de l'orthographe, couper/copier/coller, recherche, sauvegarde automatique, caractères internationaux, etc.

Calculatrice SmartApplet: la calculatrice intégrée simple, à 4 fonctions.

Bouton Envoi

Appuyer sur ce bouton enverra le contenu du fichier actif à un ordinateur connecté par câble ou infrarouge.

Autres Fonctions

Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des autres fonctions supportées par votre AlphaSmart 3000. Pour toute information relative aux difficultés que vous pourriez rencontrer, référez-vous à la section respective de www.alphasmart.com/france. Veuillez consulter la section Raccourcis Clavier à la fin du manuel pour davantage d'information ainsi qu'un récapitulatif :

Pour protéger les 8 fichiers par un mot de passe

Cette fonction permet d'attribuer différents mots de passe à différents fichiers, vous permettant ainsi d'avoir 8 utilisateurs différents par AlphaSmart.

L'AlphaSmart 3000 est livré avec cette fonction désactivée. Pour l'activer pour la première fois, vous devrez contacter notre service d'Assistance Technique au 01.55.17.40.76 et demander le mot de passe principal. N'oubliez pas d'avoir les informations relatives à votre enregistrement à portée de la main.

Appuyez alors sur **ctrl-alt-⌘-P**, entrez le mot de passe principal lorsqu'il vous est demandé afin d'activer la protection par mot de passe.

Pour activer des mots de passe individuels

Ouvrez les fichiers que vous désirez protéger individuellement par un mot de passe. Appuyez sur **alt-⌘-P**.

Il vous sera alors demandé d'entrer le « l'ancien » mot de passe. Le mot de passe par défaut est « write ». Entrez ce mot de passe puis entrez votre nouveau mot de passe, qui doit avoir entre 1 et 6 caractères. Entrée et Tab ne sont pas des caractères acceptables.

Pour ramener les mots de passe à leur valeur par défaut

Les mots de passe des fichiers AlphaWord peuvent tous être ramenés à leur valeur par défaut à l'aide de la commande clavier **ctrl-maj-alt-⌘-P** et en entrant le mot de passe principal.

Pour activer ou désactiver l'accès à la Calculatrice

Lorsque vous vous trouvez dans AlphaWord, la commande clavier **ctrl-⌘-C** affiche un écran vous demandant le mot de passe principal afin de désactiver ou activer la Calculatrice. Vous devrez contacter notre service d'Assistance Technique au 01.55.17.40.76 et demander le mot de passe principal. N'oubliez pas d'avoir les informations relatives à votre enregistrement à portée de la main. Si vous sélectionnez Calculatrice à partir du menu SmartApplet lorsque la Calculatrice est désactivée, le message « La Calculatrice est éteinte » sera brièvement affiché avant de revenir au menu SmartApplet.

Fonction Arrêt Automatique définie par l'utilisateur

Le réglage par défaut de la fonction Arrêt Automatique est de 4 minutes. Pour changer le délai, appuyez sur **⌘-alt-T** puis réglez le temps de votre choix en appuyant sur les touches fléchées haut et bas.

Fonction Répétition Automatique/Répétition des Touches

Par défaut, lorsqu'une touche est appuyée et maintenue appuyée, l'AlphaSmart continuera à écrire cette lettre sur l'écran. Si Répétition Automatique est désactivée, un seul caractère s'affiche à l'écran même si vous maintenez une touche appuyée. Pour activer cette fonction, appuyez sur **alt-⌘-K** puis sur **1**. Faites de même pour la désactiver.

Sticky Keys

Avec la fonction Sticky Keys activée, vous pouvez taper des combinaisons de touches sans devoir les frapper simultanément. Ceci signifie que vous pouvez taper une majuscule en appuyant sur shift d'abord, puis sur une lettre, ou effectuer des commandes de fonction sans effectuer les combinaisons de touches simultanément. Pour activer cette fonction, appuyez sur **alt-⌘-K** puis sur **2**. Faites de même pour la désactiver.

Affichage des Marques

Lorsque Affichage des Marques est activé, les fonctions telles que Tab ou Entrée sont affichées à l'écran, alors qu'elles ne le seraient pas normalement. Pour activer Affichage des

Marques, appuyez sur **alt-⌘-K** puis sur **3**. Faites de même pour désactiver cette fonction.

Fonction Touches Lentes

Cette fonction est conçue pour permettre à un utilisateur ayant les mains qui tremblent ou rencontrant des difficultés à utiliser des touches particulières à établir un délai entre le moment où une touche est utilisée et le moment où le caractère associé est affiché. L'écran de contrôle des Touches Lentes peut être affiché grâce à la commande clavier **ctrl-alt-⌘-K**.

Pour activer les Touches Lentes, utilisez la touche **fléchée haut** ou **fléchée droite** pour sélectionner une valeur de délai supérieure à zéro (une valeur zéro désactive la fonction Touches Lentes). Utilisez la touche **fléchée bas** ou **fléchée gauche** pour réduire la valeur de délai. Une fois que la valeur désirée est affichée, appuyez sur **entrée** pour accepter cette valeur, ou sur **esc** pour annuler tout changement effectué.

Caractères Internationaux

Veillez vous référer au tableau se trouvant au dos de ce manuel pour une description complète des combinaisons de touches nécessaires pour produire la gamme importante de Caractères Internationaux supportés par l'AlphaSmart 3000.

Saisie Chronométrée

La fonction Saisie Chronométrée, lorsqu'elle est utilisée, mesure le nombre de Mots Par Minute (MPM) entrés par un utilisateur. La fonction **suppr** est désactivée pendant ce chronométrage afin que les erreurs de frappe puissent être évaluées.

Pour accéder à la Saisie Chronométrée, appuyez sur **⌘-Trouver**. Pour démarrer le chronométrage commencez simplement à écrire et pour l'arrêter afin de contrôler votre score, appuyez sur le bouton **verrouillage**. Pour reprendre le chronométrage, appuyez sur **entrée** ou appuyez sur **esc** pour quitter.

Couper, copier et coller dans/entre les fichiers

Pour couper, copier ou coller dans un fichier ou d'un fichier à un autre, il vous faut d'abord sélectionner le texte désiré. Placez le

curseur au début du texte que vous souhaitez sélectionner. Appuyez sur la touche **maj** et maintenez-la appuyée. Ensuite, à l'aide des **touches fléchées**, déplacez le curseur jusqu'à la fin du passage. Vous remarquerez que le curseur clignote sur toutes les lettres sectionnées. Une fois le texte sélectionné, indiquez si vous désirez le copier (appuyez sur **ctrl-C**) ou le couper (appuyez sur **ctrl-X**). Déplacez alors le curseur à l'endroit où vous désirez copier le texte (si vous le désirez, vous pouvez choisir un différent fichier pour le coller en appuyant sur la touche correspondant au numéro du fichier). Positionnez le curseur et appuyez sur **ctrl-V**, le texte sera alors collé.

Affichage du nombre de caractères ou pages dans un fichier

Pour connaître le nombre de caractères d'un fichier, appuyez sur **ctrl-⌘-I**. Pour connaître le nombre de pages d'un fichier et l'espace disponible appuyez sur **⌘-I**.

Affichage du statut et contenu du presse-papiers

Pour afficher le statut du presse-papiers (c'est-à-dire la quantité de texte contenue dans le presse-papiers) appuyez sur **alt-⌘-C**. Pour voir le texte contenu dans le presse-papiers appuyez sur **ctrl-alt-⌘-C**.

Déplacement rapide au début/fin d'une ligne ou en haut/bas de l'écran

Pour vous déplacer au début d'une ligne appuyez sur **⌘-flèche gauche**, pour vous déplacer à la fin d'une ligne appuyez sur **⌘-flèche droite**. Pour vous déplacer de 4 lignes vers le haut, appuyez sur **⌘-flèche haut**, pour vous déplacer de 4 lignes vers le bas, appuyez sur **⌘-flèche bas**.

Envoi de texte d'un ordinateur à votre AlphaSmart

Ceci requiert l'achat de notre logiciel bi-directionnel **Get Utility**. Veuillez contacter votre distributeur local ou AlphaSmart pour davantage d'information.

Logiciel Get Utility

Get Utility est une application vous permettant de transférer du texte à partir d'un PC ou d'un Mac à un clavier AlphaSmart. Le programme transfère le contenu

actuel du presse-papiers du PC ou Mac vers un fichier désigné d'un AlphaSmart. (Le presse-papiers est une mémoire-tampon vous permettant de transférer des informations entre différents programmes. La plupart des applications pour PC et Mac supportent la copie sur presse-papiers). Ceci permet à l'AlphaSmart d'être le parfait outil d'étude et de recherche vous permettant de copier du texte de l'Internet, de bases de données ou d'autres fichiers texte et de les rassembler comme vous le désirez.

N.B.: *Différentes versions du logiciel peuvent être applicables à différents ordinateurs. Veuillez consulter www.alphasmart.com/france, appeler notre service d'assistance au 01.55.17.40.76 ou demander l'avis de votre distributeur avant tout achat.*

Affichage de l'état des piles

Un affichage du niveau de charge actuel de la pile est disponible dans AlphaWord lorsque vous utilisez la commande clavier **ctrl-⌘-B**. Cet affichage affiche un texte et une représentation graphique du niveau de charge de la pile. De plus, la représentation graphique du niveau de charge est affichée sur l'écran de démarrage lorsque l'AlphaSmart est allumé, et sur l'écran que vous voyez lorsque vous changez de fichier dans AlphaWord.

Récupération des données

Si vous effacez accidentellement un fichier et que vous désirez le récupérer, plusieurs options vous sont disponibles.

Pour retrouver un fichier à partir du dernier effaçage, appuyez sur **alt-⌘-R**.

Si cette option ne produit pas de résultats, essayez de retrouver les 40 derniers caractères effacés en appuyant sur **ctrl-alt-⌘-R**. Continuez à appuyer jusqu'au moment où vous commencez à obtenir des caractères vides de sens.

Si ceci ne marche pas, vous pouvez tenter une récupération totale en appuyant sur **ctrl-maj-alt-⌘-R** mais vous devrez être prêts à effacer les caractères inutiles qui pourront apparaître à

la fin de votre document. Pour cela, placez simplement le curseur à la fin de votre texte et appuyez sur **⌘-suppr**, ceci effacera tous les caractères se trouvant entre la position du curseur et la fin du fichier.

Menu de sélection de l'imprimante

Si vous imprimez directement d'un AlphaSmart 3000 à une imprimante, vous devrez sélectionner le driver correct pour votre imprimante. Appuyez sur **alt-impr** puis faites défiler le menu qui apparaît à l'aide des touches **fléchées haut** et **bas** jusqu'au moment où vous trouvez le nom correspondant le mieux à votre imprimante, puis appuyez sur **entrée**, ou sur **esc** pour annuler.

Vitesses de transfert par câble et infrarouge

Si vous rencontrez des problèmes avec le transfert de texte de votre AlphaSmart à votre ordinateur, il est possible que la vitesse de transfert soit trop élevée.

Si vous transférez du texte par câble, appuyez sur **alt-⌘-S** pour accéder au menu de vitesse de transfert par câble. Sélectionnez alors un numéro de **1** (lent) à **4** (rapide) pour ajuster la vitesse de transfert.

De même, si vous utilisez un AlphaSmart infrarouge pour transférer du texte, appuyez sur **ctrl-alt-⌘-S** pour ajuster la vitesse de transfert, sélectionnant de **1** (lent) ou **2** (rapide).

Ecrans « A Propos »

Pour connaître la version de l'AlphaSmart, le numéro de fichier actuel, la version d'AlphaWord, la configuration du clavier, la vitesse de transfert, l'état de la Répétition Automatique, des Sticky Keys et du mot de passe, appuyez sur **alt-⌘-V**.

Pour un statut de diagnostic, appuyez sur **ctrl-maj-alt-⌘-I**.

Récapitulatif des commandes clavier spéciales

Action	Commande clavier
Effacer du curseur à la fin du fichier	⌘-suppr
Sélection de texte	maj-touche fléchée
Tout sélectionner	⌘-A
Couper le texte sélectionné	⌘-X ou ctrl-X
Copier le texte sélectionné	⌘-C ou ctrl-C
Coller le texte du presse-papiers	⌘-V ou ctrl-V
Statut du presse-papiers	alt-⌘-C
Contenu du presse-papiers	ctrl-alt-⌘-C
Recherche de texte	cherch ou ⌘-F
Poursuivre la recherche	⌘-G
Orthographe d'un mot	orthographe ou ⌘-orthographe
Désactiver/activer l'orthographe	alt-⌘-orthographe
Récupérer le fichier effacé	alt-⌘-R
Récupérer 40 caractères	ctrl-alt-⌘-R
Récupérer le fichier entier	ctrl-maj-alt-⌘-R
Effacer le fichier	eff fich
Effacer le fichier de manière permanente	alt-⌘-eff fich
Effacer les huit fichiers	ctrl-maj-alt-⌘-eff fich
Imprimer	impr ou ⌘-impr
Menu de sélection d'imprimante	alt-impr
Saisie chronométrée	⌘-cherch
Changer le mot de passe	alt-⌘-P
Désactiver/activer le mot de passe	ctrl-alt-⌘-P
Statut Sticky Keys, Répétition Auto et Affichage des Marques	alt-⌘-K
Menu de vitesse de transfert par câble	alt-⌘-S
Menu de vitesse de transfert infrarouge	ctrl-alt-⌘-S

Action	Commande clavier
Changement de fichier lorsque connecté au PC	⌘-Fich 1 etc.
Changement de fichier lorsque connecté au Mac	alt-⌘-Fich 1
Dialogue statut de fichier	⌘-I
Dialogue statut de caractère	ctrl-⌘-I
Dialogue délai d'inactivité	alt-⌘-T
Ecrans « A Propos » .	alt-⌘-V
Ecran Touches Lentes	ctrl-alt-⌘-K
Activer/Désactiver la Calculatrice	ctrl-⌘-C
Affichage de la configuration du matériel	ctrl-maj-alt-⌘-I
Ré-initialiser les mots de passe aux paramètres par défaut	ctrl-maj-alt-⌘-P
Affichage de l'état des piles	ctrl-⌘-B

Caractères Internationaux Spéciaux

Caractère	Touches Clavier
á	alt-maj-é, A
í	alt-maj-é, I
ó	alt-maj-é, O
ú	alt-maj-é, U
Á	alt-maj-é, maj-A (Affiché comme á)
É	alt-maj-é, maj-E
Ó	alt-maj-é, maj-O
Ú	alt-maj-é, maj-U
ì	alt-è, I
ò	alt-è, O
À	alt-è, maj-A (Affiché comme à)
È	alt-è, maj-E
Ò	alt-è, maj-O
Ù	alt-è, maj-U
â	^, A ou ctrl-alt-A
ê	^, E ou ctrl-alt-E
î	^, I ou ctrl-alt-I
ô	^, O ou ctrl-alt-O
û	^, U ou ctrl-alt-U
Ê	^, maj-E ou ctrl-alt-maj-E
Ô	^, maj-O ou ctrl-alt-maj-O
Û	^, maj-U ou ctrl-alt-maj-U
ä	maj-^, A ou alt-⌘-A
ë	maj-^, E ou alt-⌘-E
ï	maj-^, I ou alt-⌘-I
ö	maj-^, O ou alt-⌘-O
ü	maj-^, U ou alt-⌘-U
ÿ	maj-^, Y ou alt-⌘-Y
Ä	maj-^, maj-A ou alt-⌘-maj-A
Ë	maj-^, maj-E ou alt-⌘-maj-E
Ö	maj-^, maj-O ou alt-⌘-maj-O
Û	maj-^, maj-U ou alt-⌘-maj-U
ā	alt-é, A ou alt-N, A

Caractère	Touches Clavier
ñ	alt-é, N ou alt-N, A
õ	alt-é, O ou alt-O, A
Ã	alt-é, maj-A ou alt-N, maj-A
Ñ	alt-é, maj-N ou alt-N, maj-N
Õ	alt-é, maj-O ou alt-N, maj-O
å	alt-maj- -
Å	alt-maj-Z
ø	alt-*
Ø	alt-maj-*
°	maj-)
™	alt-maj-T
®	alt-R
©	alt-C
Ç	alt-maj-ç
∞ (infinité)	alt- ,
§	maj-!
¶	alt-maj-P
æ	alt-A (Affiché comme Æ)
Æ	alt-maj-A
œ	alt-O
Œ	alt-maj-O
¿	alt-maj- ,
¡	alt-!
»	alt-maj->
«	alt->
´ (accent aigu)	alt-maj-é, espace
` (accent grave)	alt-è, espace
^ (circonflexe)	^, espace
¨ (tréma)	maj-^, espace
~ (tilde)	alt-é, espace ou alt-N, espace
° (degré)	alt-H
½	ctrl-alt-é
⅓	ctrl-alt-"

Caractère	Touches Clavier
$\frac{1}{4}$	ctrl-alt-'
÷	alt-:
±	alt-maj-!
<i>f</i>	alt-F
□	alt-E ou alt-maj-\$
¢	alt-maj-C
¤	alt-\$
¥	ctrl-alt-\$
β (bêta)	alt-B
Σ (sigma)	alt-maj-S
π (pi)	alt-P
μ (mu)	maj-* ou alt-M
Ω (omega)	alt-maj-Q
¬	maj-` (accent grave)